


Tringle à rideaux à tirage cordon

Manuel d'installation

(lire attentivement la notice)

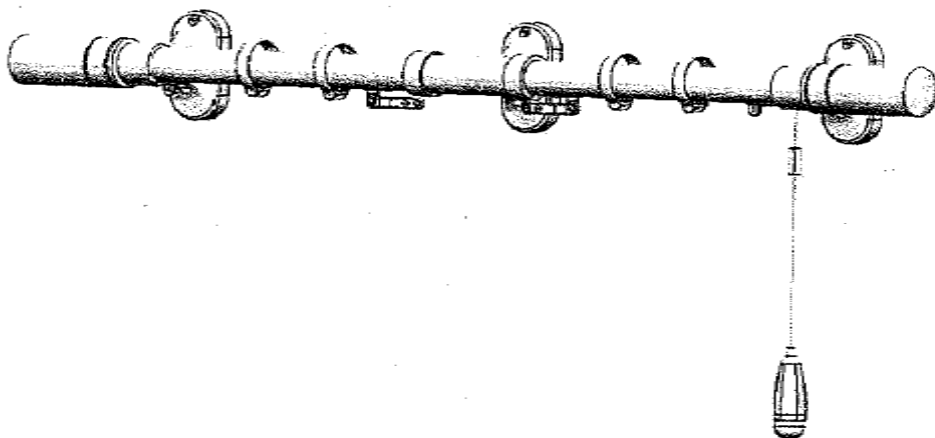

Merci d'avoir acheté notre produit, ce guide vous aidera dans l'installation et l'utilisation du produit. Il comporte des renseignements importants sur la sécurité des utilisateurs et de l'installation. Si vous rencontrez des problèmes, consultez ce manuel avant de contacter le revendeur.


Les avantages du produit :

Les rideaux et voilages peuvent être ouverts ou fermés très rapidement et facilement en opérant simplement sur le cordon aussi la lumière peut être contrôlée à volonté et l'ouverture des rideaux peut être déterminée en fonction de la taille de vos fenêtres. La tringle à rideaux à tirage cordon présente les avantages suivants :

1. – voyant de contrôle
2. – structure simple
3. – haute résistance
4. – élégance et durabilité


Ce système est utilisé pour les appartements, maisons, villas, hôtels et les bureaux.

Nom et positionnement des accessoires :

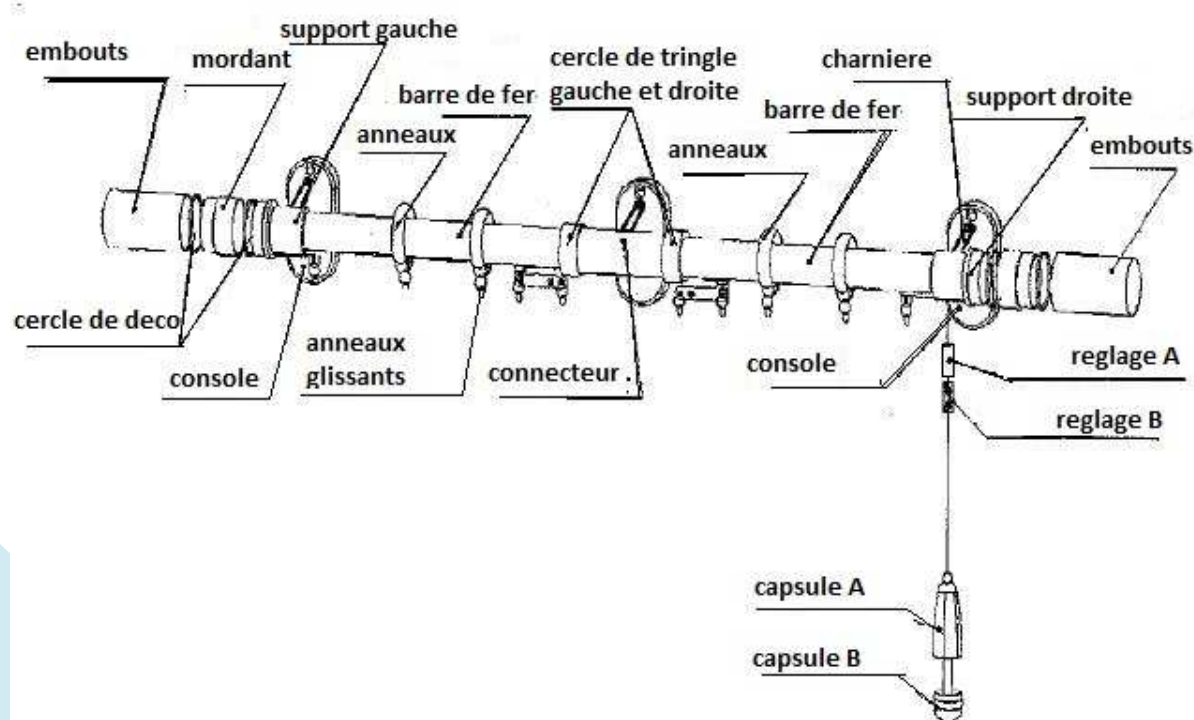


INSTALLATION DU TRINGLE A RIDEAUX A TIRAGE CORDON

Défaire les attaches dans le coffret accessoires : protection A, B, C.

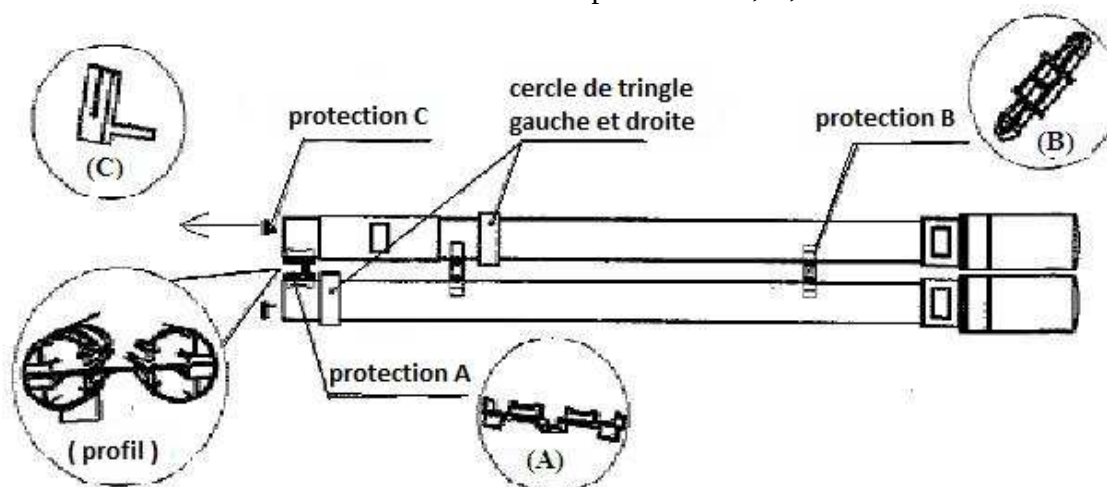


Etape 1 – Ligne de marquage pour le positionnement de la console de fixation (voir schéma 1)

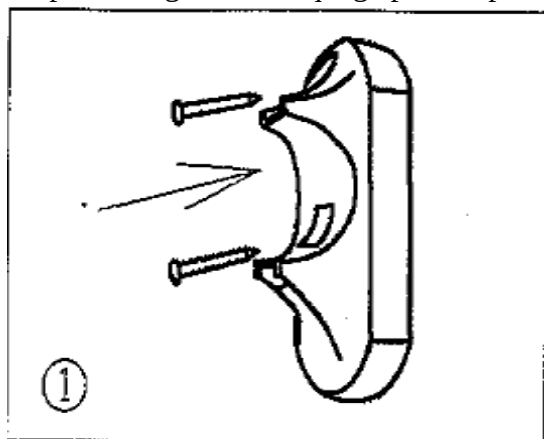


Tracer une ligne et fixer le positionnement correct comme étape clé dans l'installation de la tringle. D'abord fixer les supports en ligne droite parfaitement parallèles au-dessus de la fenêtre comme montré sur le dessin 1. Utiliser les accessoires du kit de montage pour la fixation au mur ou au plafond.

Etape 2 – Connexion des barres (voir schéma 2)

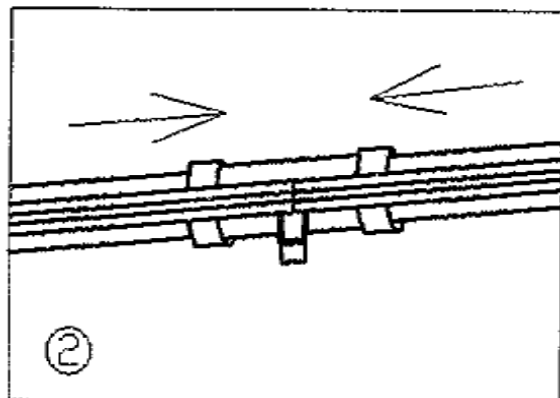


Approcher les barres au point de jonction, enfoncer fortement les deux parties à fond.

Etape 3 – Installation de la barre intérieure pour les tringles doubles (voir schéma 3)

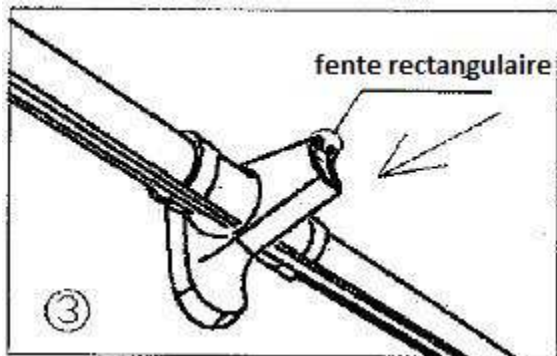


Connectez la console à masquer la barre intérieure séparément, il y a une étroite ouverture dans la fente rectangulaire et cette ouverture doit être positionnée sur le dessus.

Etape 4 – Installation de la barre extérieure pour les tringles doubles (voir schéma 4)

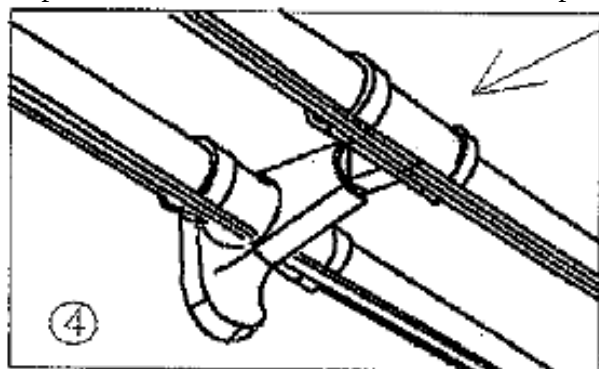

Insérez la console dans le support séparément et ajustez pour le placer correctement ensuite continuez l'installation.

Etape 5 – Installation de la jonction

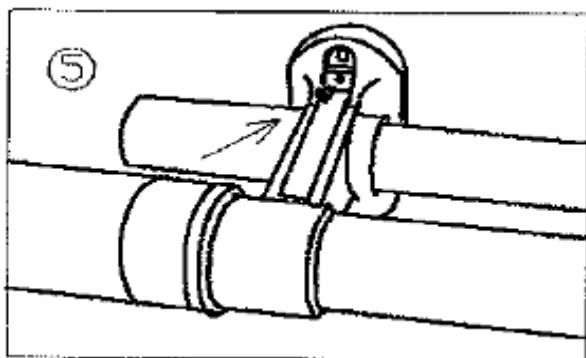

Utilisez les jonctions pour la fixation du support à la console et visser. L'assemblage est terminé.



Conditions et modalités de fonctionnement du système

1. Pour l'ouverture et fermeture des rideaux ou double-rideaux, il suffit de tirer à main le cordon et le rideau est mis en mouvement à votre contrôle. Après l'ouverture ou la fermeture complète du rideau, le cordon revient en position retour à la position initiale et la prochaine étape changera automatiquement de direction. Tirez de nouveau et les rideaux seront conduits à l'envers ; la tringle a rideaux a tirage main vous donne la possibilité de contrôler l'ouverture et la fermeture de vos rideaux.

Exemple: Si vous voulez agir pour ouvrir les rideaux, tirez le cordon de façon répétitive afin que le cordon reprenne sa position initiale et tirez le cordon encore une fois pour obtenir la fermeture des rideaux.


Note : Manipulez doucement le cordon en tirant.

2. Si le cordon interne sort de la piste, poussez fermement le U rail métallique avec la roue finale vers les extrémités de la barre et fermez la tête de vis hermétiquement après cette opération (voir image ci-dessus à gauche).

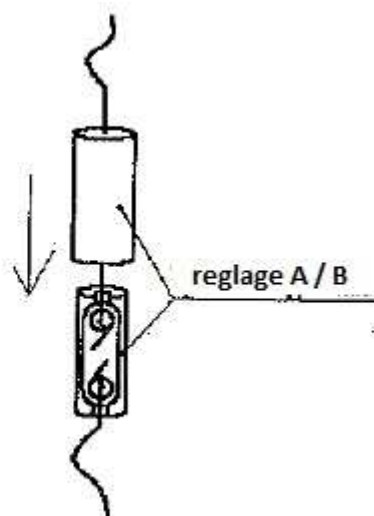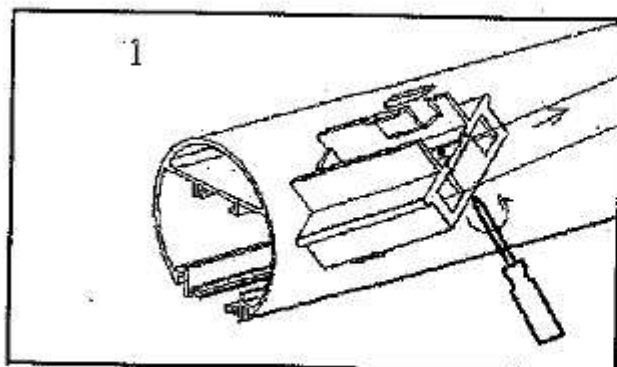

3. Le cordon peut être raccourci ou allongé ou même changé. Le levier peut être ouvert. (voir image de droite ci-dessus).
4. Le cordon peut être positionné à droite ou à gauche à condition de changer les supports muraux ou de plafond de droite à gauche et de gauche à droite.
5. **Diminution de la longueur de la barre :**

Si la longueur de la barre dépasse la largeur de votre fenêtre, pour obtenir la longueur désirée il faut couper le morceau sur chaque extrémité (ATTENTION ! Lorsque vous coupez la longueur des barres il faut couper les pièces égales par les deux bouts et la longueur maximale qui peut être coupée à partir de chaque tête est 5-12,5 cm). (voir schéma ci-dessous)

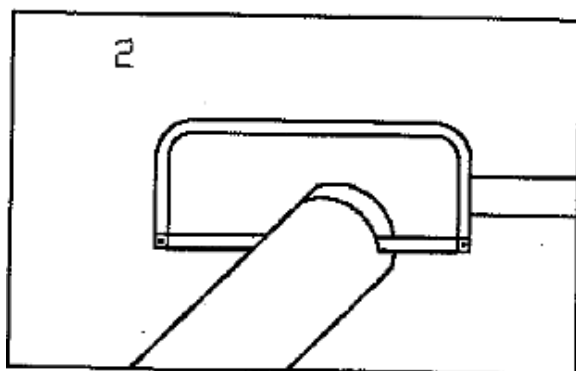

Augmentation de la longueur de la barre :

Si la longueur de la barre est trop petite par rapport à la largeur de votre fenêtre déplacez le support de la console vers l'extérieur à chaque extrémité pour obtenir la longueur désirée (ATTENTION ! La longueur peut être augmentée jusqu'au maximum 7 cm à chaque extrémité)

SAV : Respectez les étapes du manuel d'installation – si vous apparaissez un problème, contactez votre revendeur. Le produit sera remplacé si besoin.

(Les informations contenues dans ce manuel peuvent être changées ou remplacées à effet immédiat sans notification préalable)